




hosseven

VERA-2

Sütővel









Sütő nélkül

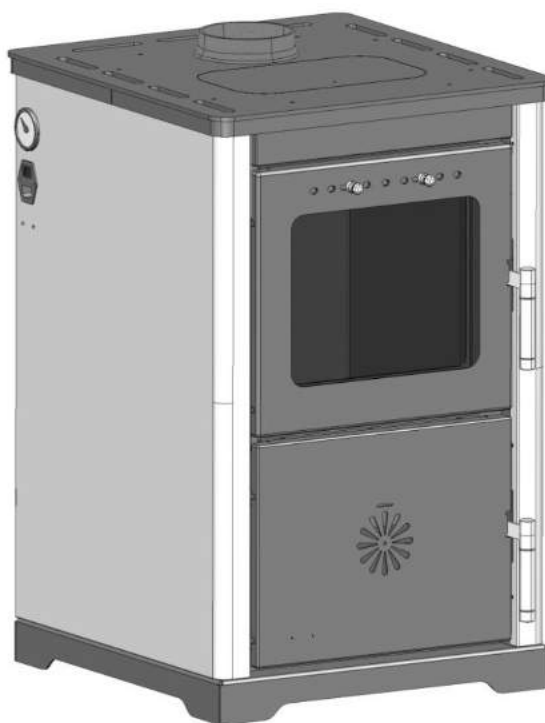


Telepítési és használati útmutató

	Vera-2 Sütővel	Vera-2 Sütő nélkül
Kazán teljesítménye	24 kW (20.650 kcal/h)	22 kW (19.000 kcal/h)
Kazán víztere	42 litre	35 litre
Üzemi nyomás (maximális)	2,5 bar	2,5 bar
Próbanyomás (maximális)	4,3 bar	4,3 bar
Tűztér ajtó mérete	280 x 315 mm	280 x 315 mm
Tüzelő anyag kapacitás	15-20 kg	15-20 kg
Termikus hatásfok	%78	%76
Nettó tömeg	165 kg	135 kg
Füstcső átmérő	13 cm	13 cm
Elektromos csatlakozás	220 V / 50 hZ	220 V / 50 hZ
Fűtési rendszer csatlakozása	1"	1"
HMV csatlakozás (opcionális)	1/2"	1/2"
Sütő mérete (opcionális)	40 cm	-

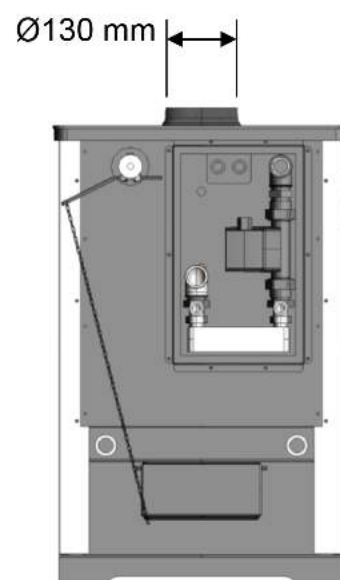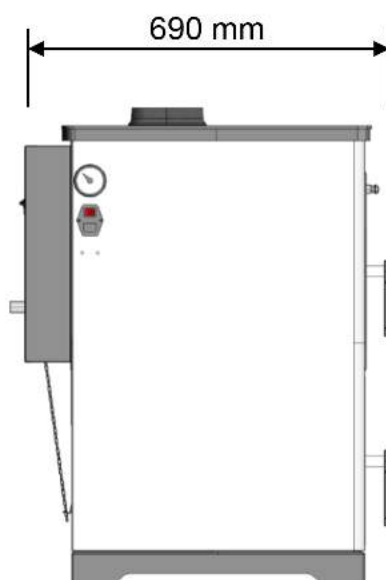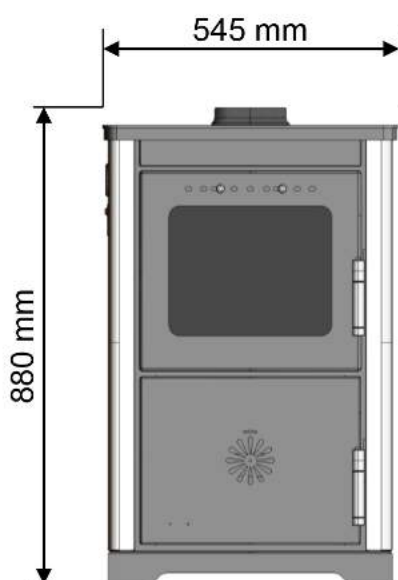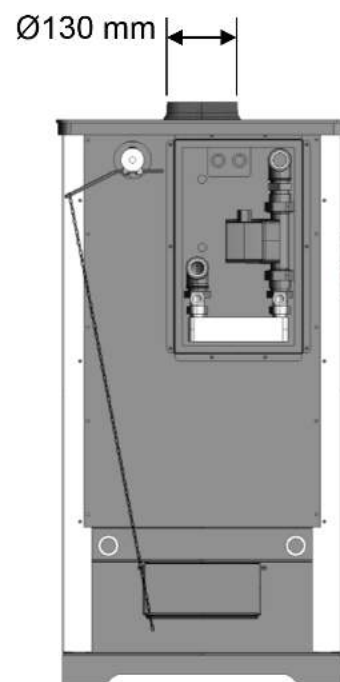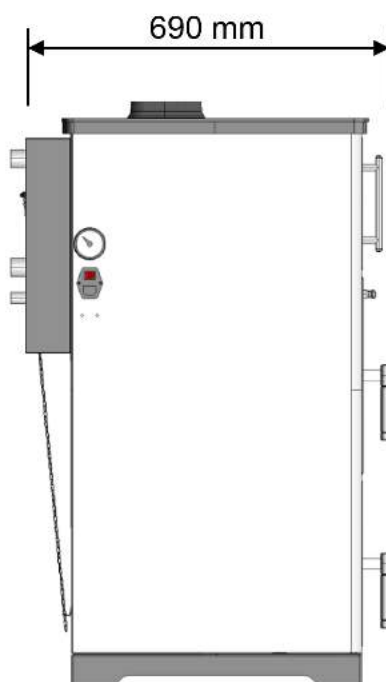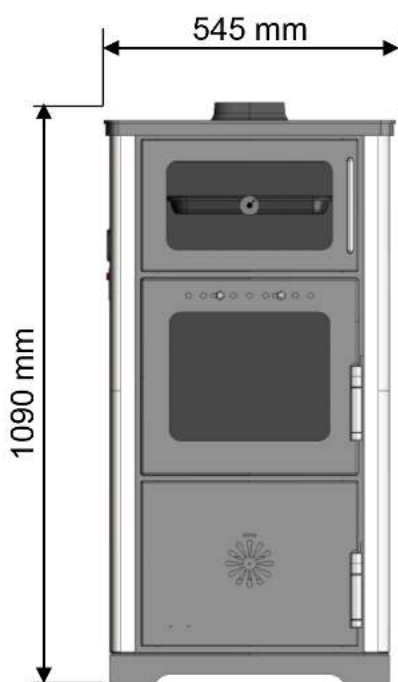

Telepítési információ

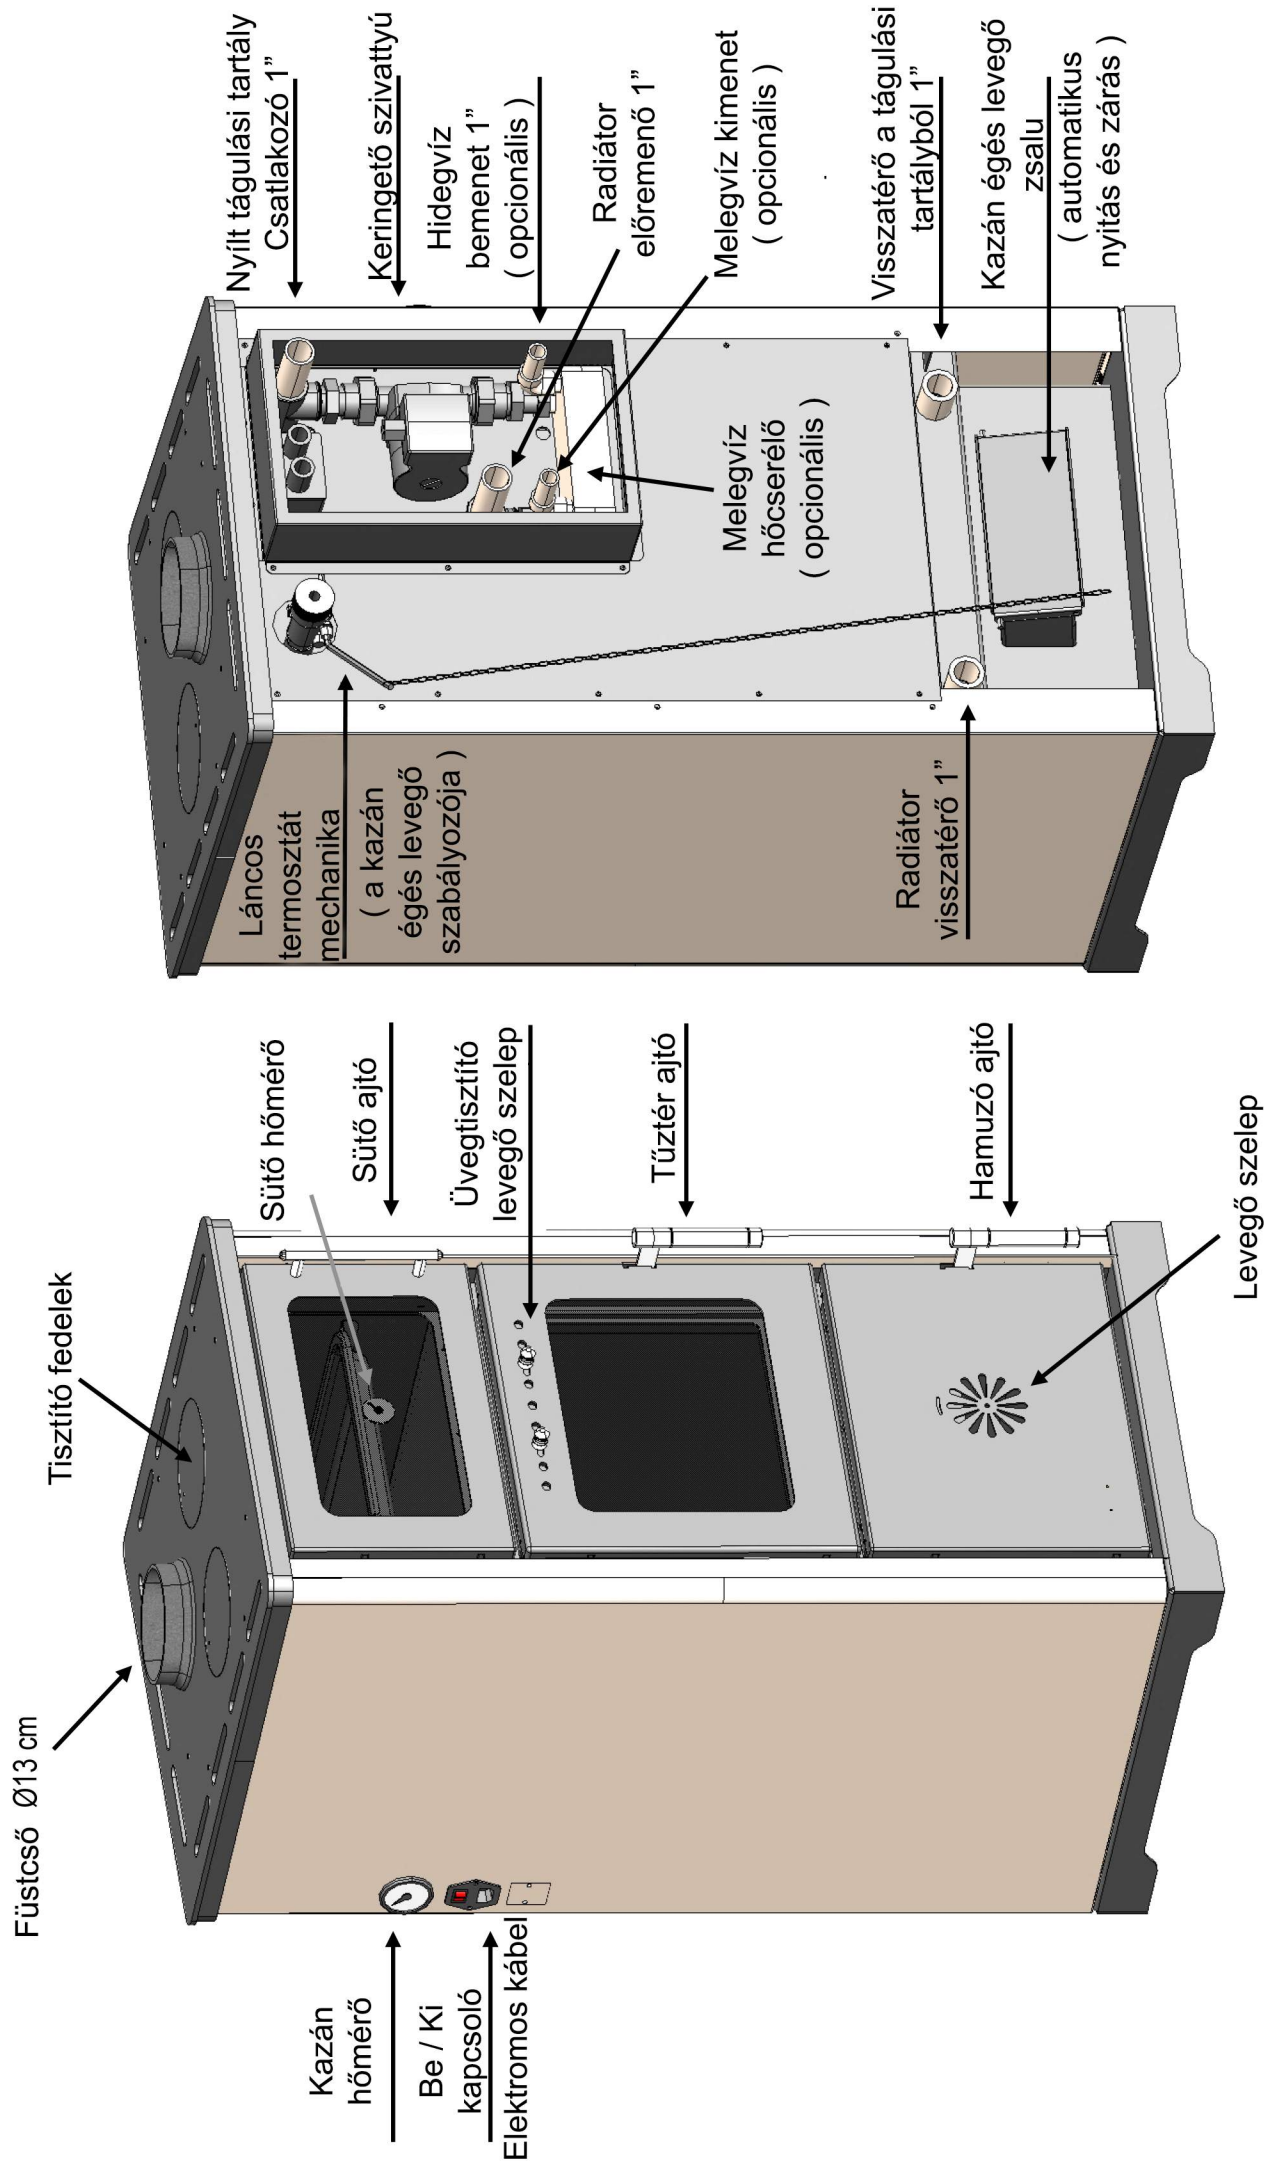

Megjegyzés


- **Az első begyújtáskor páralecsapódás (kondenzáció) keletkezik. Ennek elkerülése érdekében ne csökkentse a kazán vízhőmérsékletét 50°C alá. Győződjön meg a rendszer légtelenítéséről.**
- **Soha ne használja szárazon a kazán feltöltése nélkül!**
- **Rendszeresen ellenőrizze a kazán vízszintjét!**







Első beállítás, égetés és tisztítás:

1. Helyezze a terméket szilárd, nem éghető felületre.
2. A füstcső csatlakozásának egy 130 mm átmérőjű csőből és legfeljebb két könyökből kell állnia, és a lehető legrövidebb távolságon kell a füstcsőhöz csatlakoztatni.
3. Ha a kémény a szabadban található, akkor annak dupla falúnak és szigeteltnek kell lennie. A kéménynek meg kell felelnie a szabványoknak.
4. A termékben csak szén, fa és fabrikett használható tüzelőanyagként. Ne használjon nedves fát. Égés előtt szárítsa meg a fát.
5. Miután a láncvezérelt mechanikus termosztátot a kívánt hőmérsékletre állította, az elsődleges levegő zsalu, a másodlagos levegő zsalu és a füstcső zsalujának teljesen nyitva kell lennie. A teljes égés megkezdése után a következő pozíciókban használhatja.
6. A termék első begyújtása előtt kapcsolja be az elektromos csatlakozásokat.
7. A termék szivattyútermosztáttal van felszerelve, hogy megakadályozza a páralecsapódást (izzadást) az első égés során. Ezért a keringető szivattyú nem fog működni az első égés során. A szivattyú akkor aktiválódik, ha a kazánvíz hőmérséklete meghaladja a 40 Celsius-fokot. Amikor a tüzelőanyag kifogyott, a szivattyú leáll, ha a kazánvíz hőmérséklete 40 Celsius-fok alá csökken. Soha ne csatlakoztassa a szivattyút közvetlenül az elektromos hálózathoz.
8. **Fűtési üzemmódban:** Állítsa be a hátsó mechanikus termosztátot egy láncsal a kívánt hőmérsékletre. Zárja le az égéstámogató levegő zsaluját az első hamuajtón. Az üvegtisztító levegő zsalu nyitva is hagyható, ha szükséges. Fűtési üzemmódban minden zsalunak, kivéve a hátsó mechanikus termosztátot egy láncsal, zárva kell lennie.
9. **Sütő üzemmódban:** Sütőben sütéskor kinyithatja az elülső égéstámogató levegő zsaluját, hogy növelje a sütő hőmérsékletét. Bármelyik sütőrácsra helyezhet egy tálcát az étel alsó vagy felső részének sütéséhez. Sütőben sütés után zárja le az égéstámogató levegő zsaluját a hamuajtón.
10. **Alvó üzemmódban:** az égés lassításához zárja be az összes zsalut.
11. A sütő hőmérsékletét a sütőajtón található hőmérővel ellenőrizheti. Mivel a hőmérő széles működési tartománnyal rendelkezik, a kijelzett hőmérséklet ± 30 fokkal eltérhet az évszakos hőmérséklet-ingadozások miatt.
12. Mielőtt új tüzelőanyagot töltene be égés közben, nyissa ki a hamuajtót, és a hamurázló karral rázza a hamut a hamutartóba.
13. Napi tisztításhoz: Ha a kályha teljesen kialudt, nyissa ki a hamuajtót, húzza meg a hamurázló kart, és öntse a hamut az alatta lévő hamutartóba.
14. Havi tisztításhoz vegye le a felső asztal tisztítófedeleit. Súrolja le a kormot és a hamut a belső kamrából az alsó padlóra. A kályha belsejét megsúrolja, és a kormot az aljára önti.
15. Amikor a termék hideg és nem ég, a külsejét puha ruhával és gél alapú mosószerrel tisztíthatja. Soha ne fröcsköljön vizet az üvegre, és ne törölje nedves ruhával, amíg a kályha forró. Rozsdamentes acél felületeken speciális rozsdamentes acél tisztítófolyadékot használhat.
16. Lassan engedje ki a tüzelőanyagot az égéstérbe előlről vagy felülről. Ne dobja erőszakkal!
17. Használat közben ne érjen magas hőmérsékletű felületekhez a termékhez mellékelt védőkesztyű viselése nélkül.
18. Ne engedje, hogy gyermekek használják a terméket. Figyelmeztesse a gyerekeket, hogy ne közelítsék meg a terméket.
19. Ne másszon fel a termékre, és ne nyúljon a kéményhez vagy a tágulási tartályhoz.
20. A termék meghibásodása esetén csak hivatalos szervizközponthoz hívjon szerelőt.


A fűtési rendszer:

1. A termék nyitott rendszerű, nyitott tágulási tartállyal rendelkező telepítésekhez készült. Zárt rendszerű, zárt tágulási tartályt használó telepítések esetén az áramkimaradásokból és a szivattyú meghibásodásából eredő balesetek, valamint a kazán károsodása nem tartoznak a garancia hatálya alá.
2. A fűtési rendszert és a telepítési csatlakozásokat hivatalos vízvezeték-szerelő cégnek kell telepítenie a kézikönyvben található ábrának és figyelmeztetéseknek megfelelően. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
3. Ne pumpáljon kemény vizet a rendszerbe. Ha kemény a vize, lágyítás után pumpálja.
4. Amikor először pumpálja a vizet a rendszerbe, győződjön meg arról, hogy az összes radiátorszelep nyitva van. Folytassa a víz pumpálását, amíg víz nem kezd folyni a nyitott tágulási tartály ellátócsövéből.
5. A rendszer légtelenítése után pumpáljon újra vizet, amíg a nyitott tágulási tartály jelzőjén a vízszint meg nem emelkedik. Soha ne kapcsolja be a készüléket a rendszer teljes légtelenítése előtt.
6. Opcionálisan lemezes hőcserélőt is hozzáadhat a termékhez a meleg víz biztosítása érdekében.
7. Opcionálisan hozzáadhat egy biztonsági szelepkészletet a termékhez, hogy áramkimaradás vagy szivattyú meghibásodása esetén hűtse a rendszert.
8. Amikor a készülék be van kapcsolva, a Be/Ki gombnak folyamatosan be kell kapcsolnia, és a keringető szivattyúnak működnie kell. Az áramkimaradások elkerülése érdekében szünetmentes tápegységet is használhat. Ha a szivattyú nem kap áramot, és a lámpa nem világít, annak ellenére, hogy a Be/Ki gomb be van kapcsolva, előfordulhat, hogy a biztosíték kiégett. A Be/Ki kapcsolón található biztosítékot ki kell cserélni.
9. A készülék begyűjtása után a kazánvíz hőmérsékletét az oldalán található kazánhőmérő segítségével ellenőrizheti. A keringető szivattyúnak mindaddig működnie kell, amíg a tűzhely be van kapcsolva.
10. Ha a készülék lemezes hőcserélőt használ a melegvízhez, a víz hőmérsékletét a csap nyitásával és elzárásával állíthatja be. A kényelmes melegvíz-használathoz a kazánvíz hőmérsékletének legalább 60 Celsius-foknak kell lennie. Ha a kazán hőmérséklete nem elegendő a melegvíz-használathoz, növelje a mechanikus lánctermostát hőmérsékletét.
11. Ne tüzelje a kályhát nyitott tüztérajtóval, hamuajtóval vagy tisztítóajtókkal, áramtalanított állapotban, alacsony vagy teljesen kiürült vízszint esetén, illetve déli szél esetén. Folyamatosan ellenőrizze a rendszer vízszintjét a nyitott tágulási tartályon található átlátszó jelző segítségével.

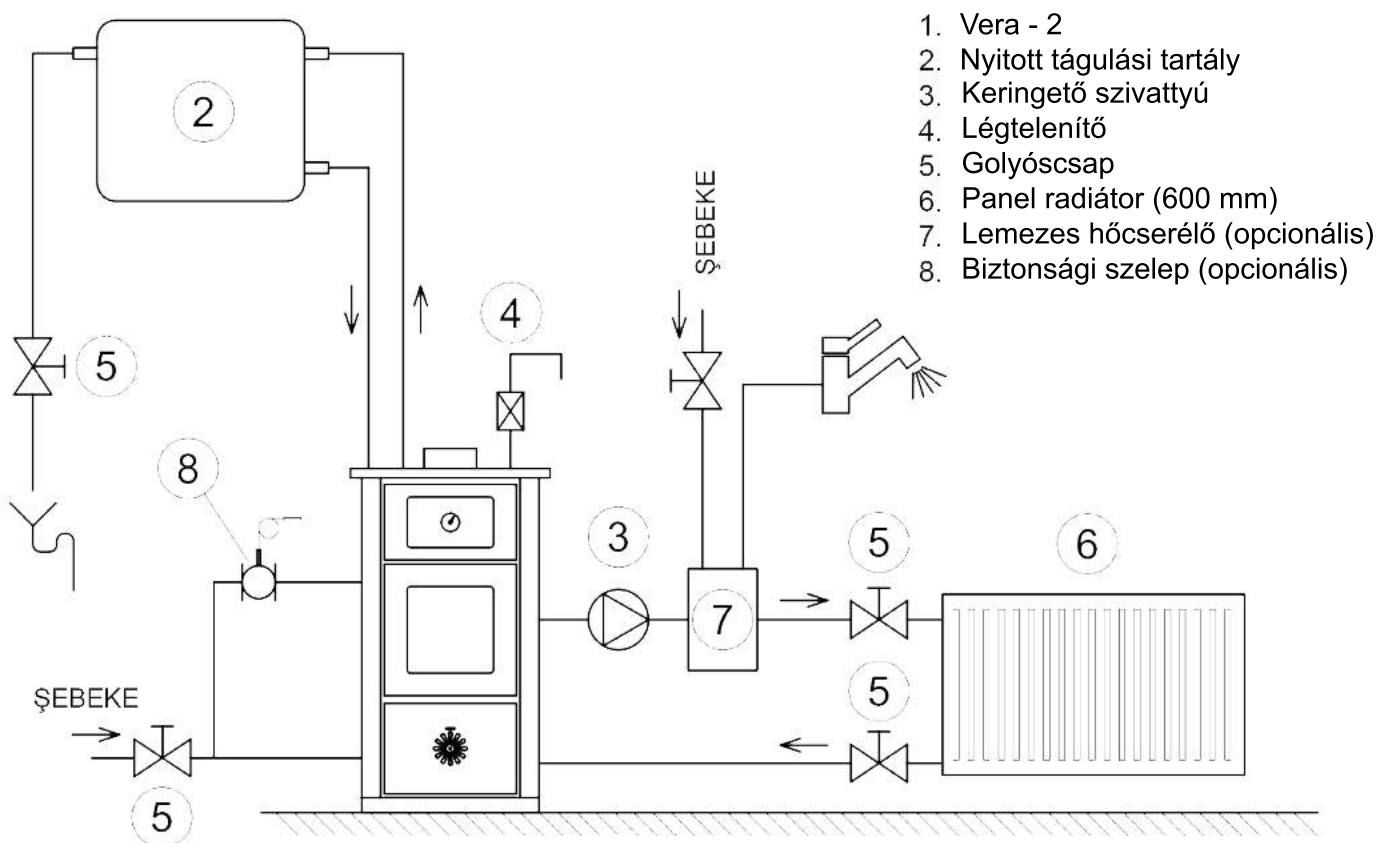


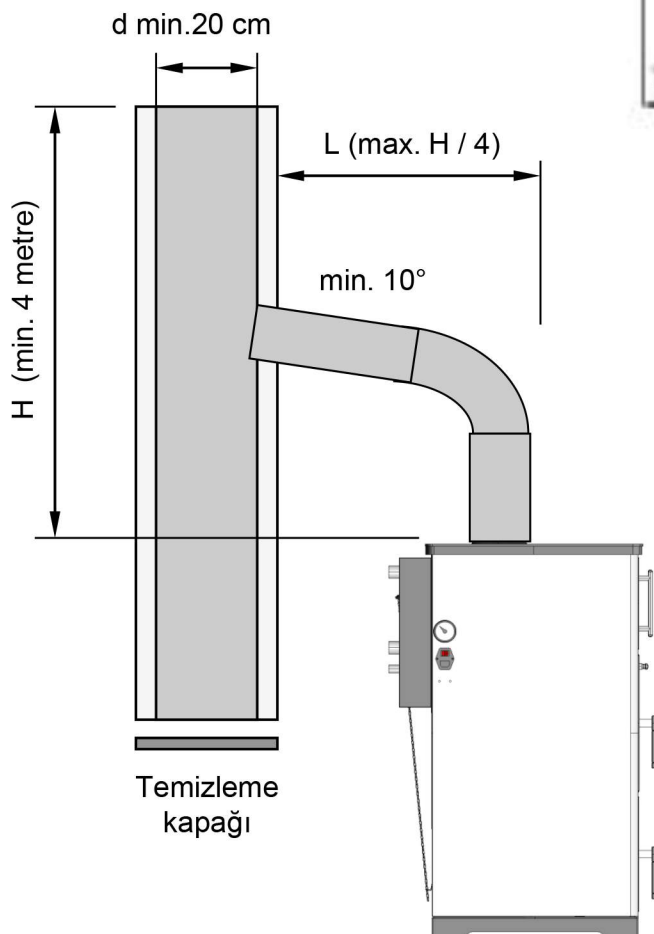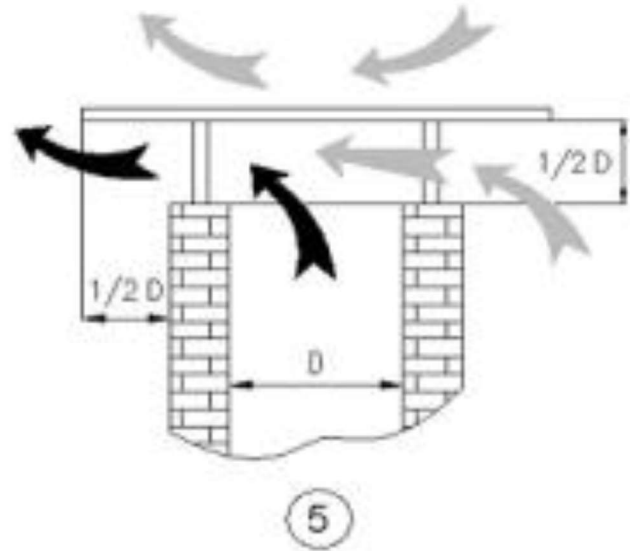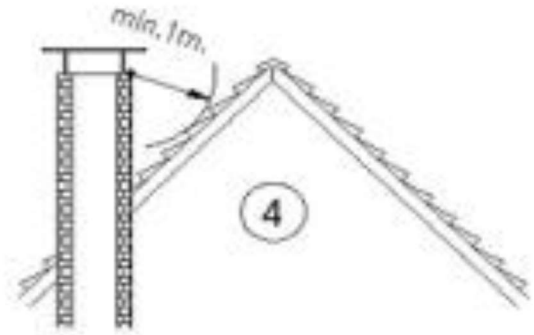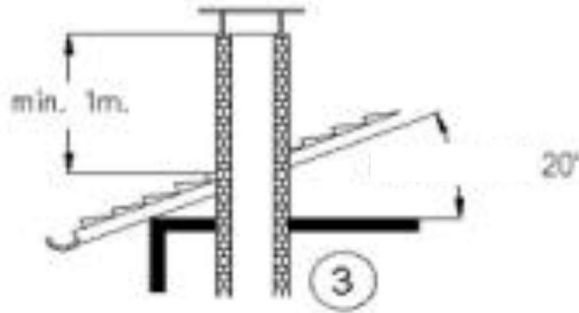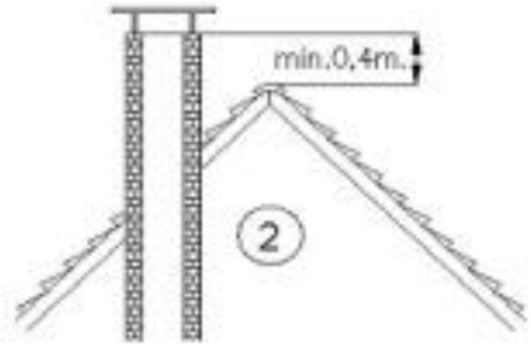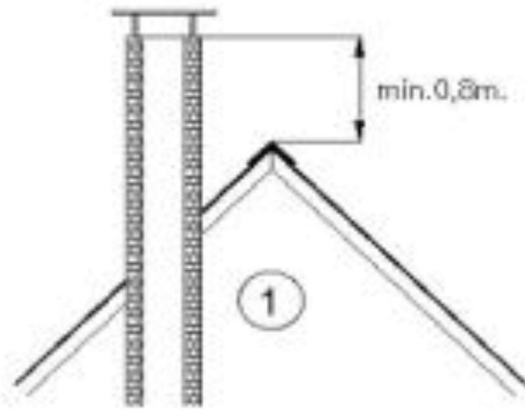

VERA-2 Sütővel

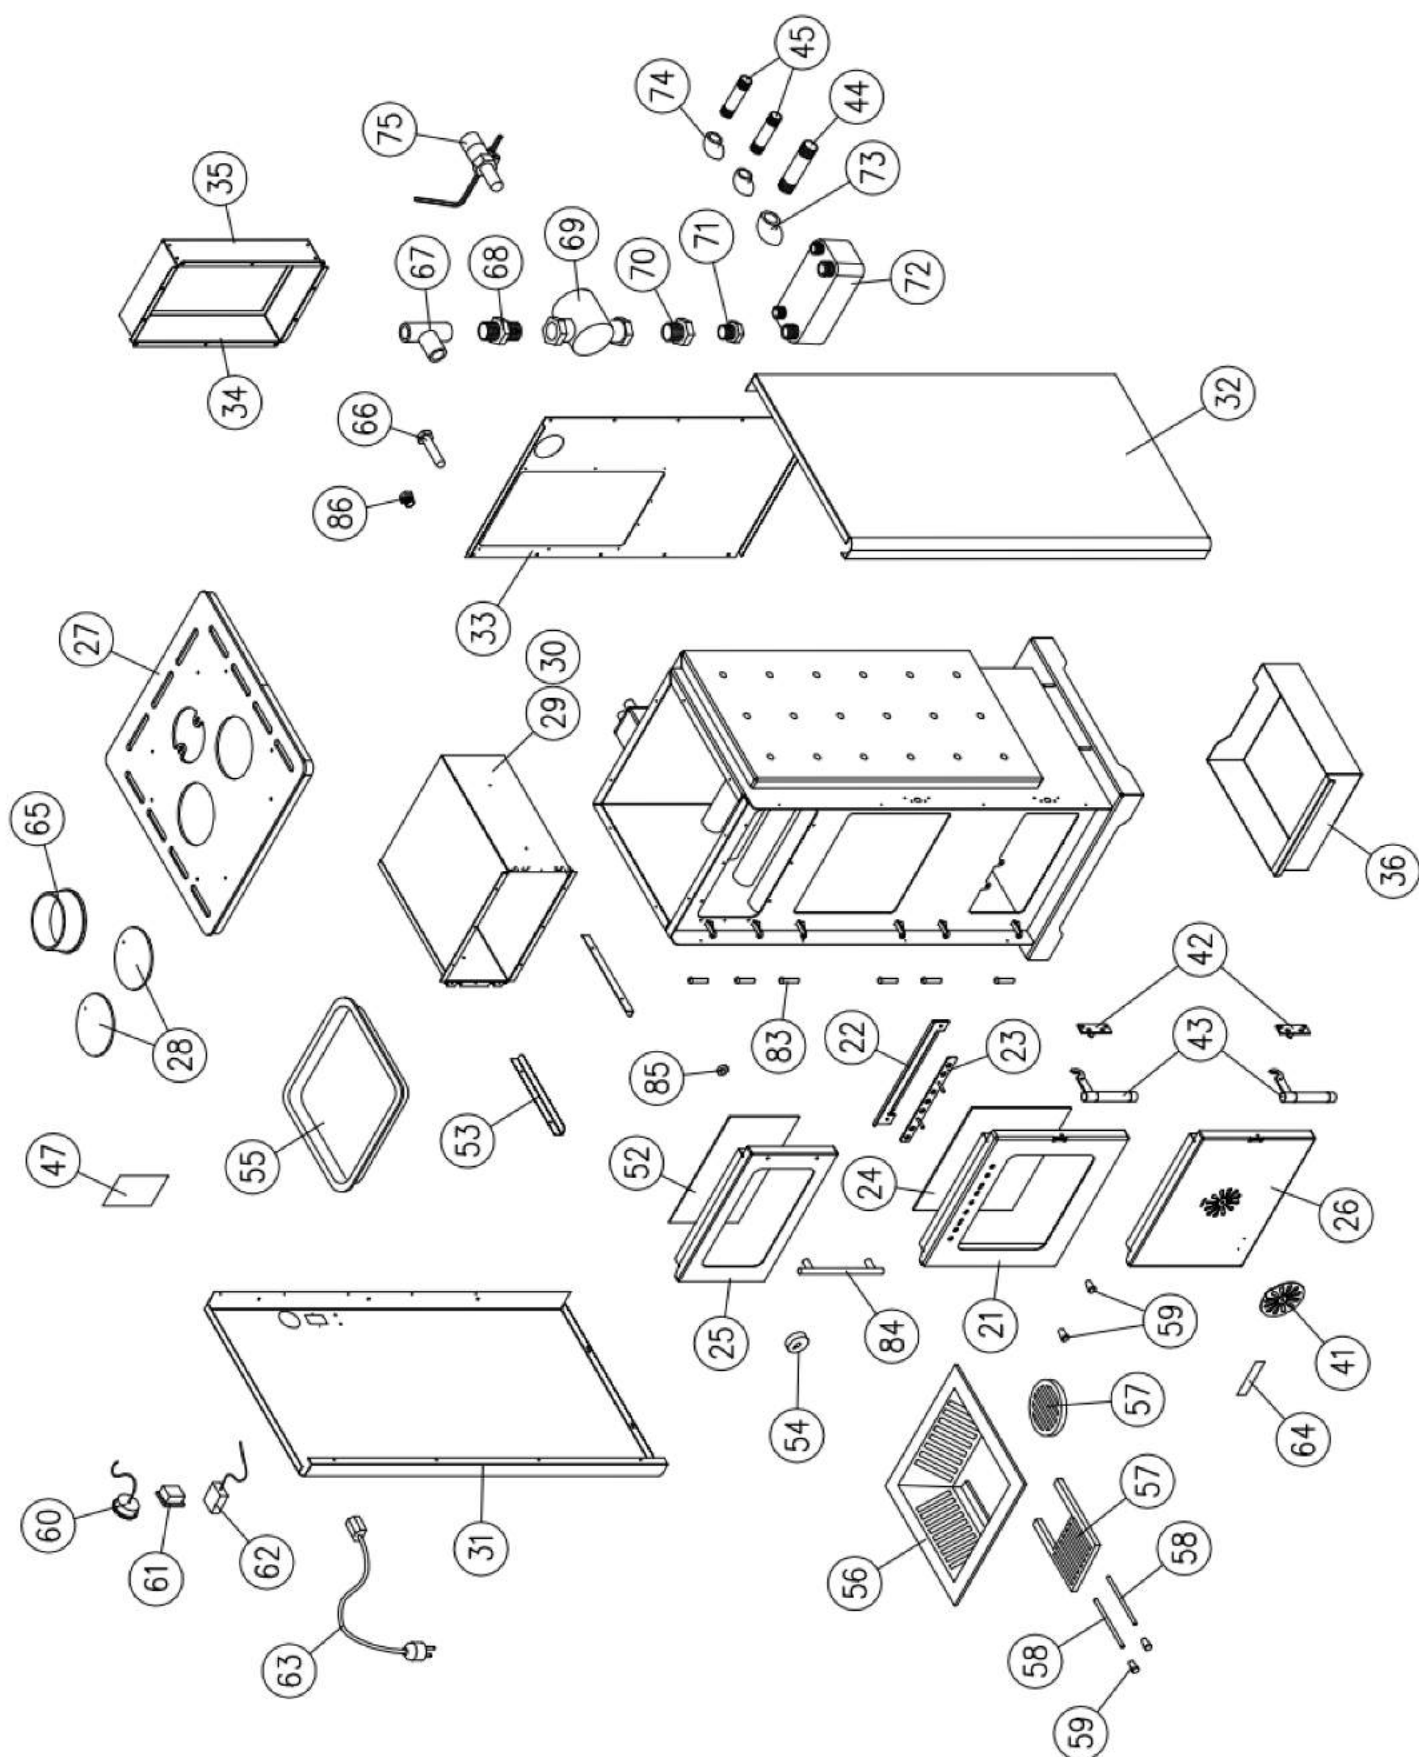

VERA-2 Sütő nélkül

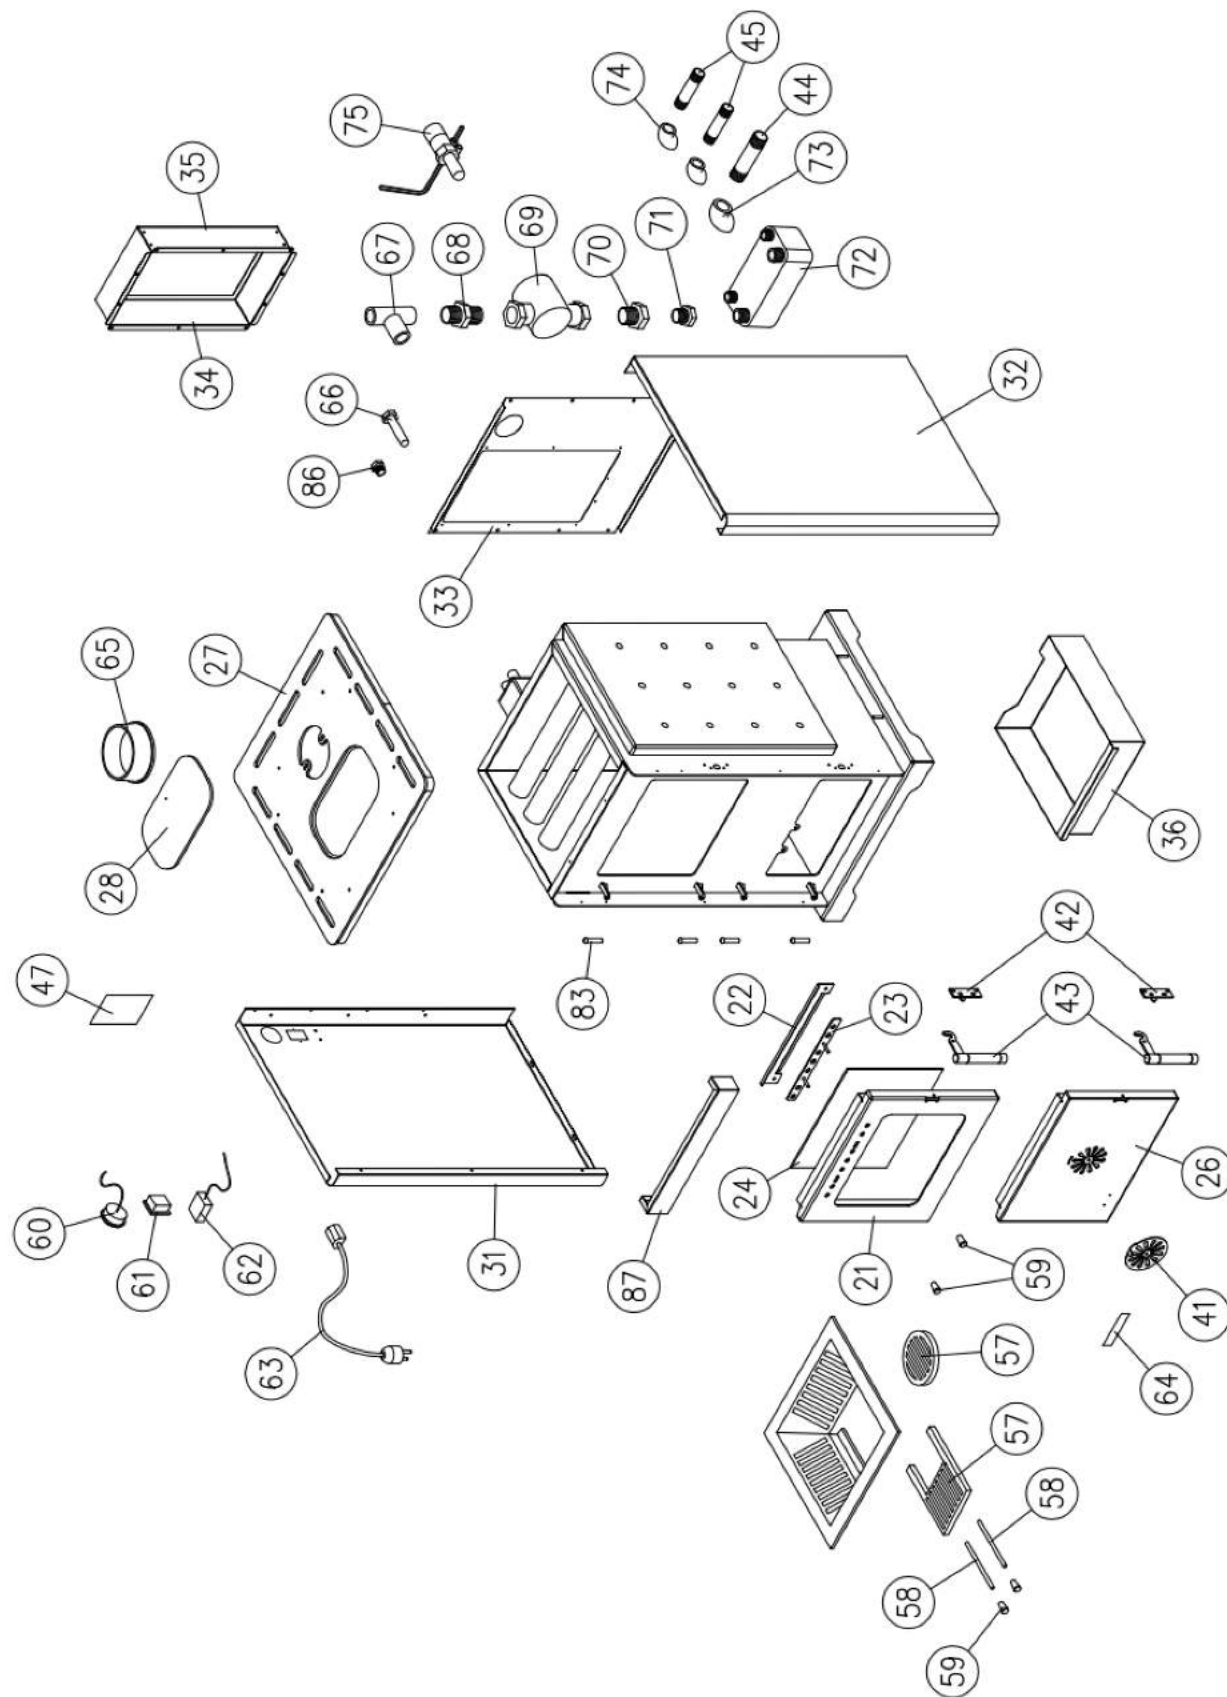

Alkatrészek jegyzéke

NO	Alkatrész neve	Sütővel	Sütő nélkül
21	Tűzgátló ajtó	10.HKZ.2300	10.HKZ.2300
22	Másodlagos levegőszelep (zár)	10.HKZ.2310	10.HKZ.2310
23	Másodlagos levegőszelep (nyitó)	10.HKZ.2320	10.HKZ.2320
24	Tűzgátló üveg	10.HKZ.2350	10.HKZ.2350
25	Sütőajtó (komplet)	10.HKZ.2400	-
26	Hamuzó ajtó (komplet)	10.HKZ.2500	10.HKZ.2500
27	Felső fedlap (komplet)	10.HKZ.3000	11.HKZ.3000
28	Felső tisztító fedél		
29	Sütő (komplet)	10.HKZ.3800	-
31	Jobb oldali takarólemez	10.HKZ.4000	11.HKZ.4000
32	Bal oldali takarólemez	10.HKZ.4100	11.HKZ.4100
33	Hátsó takarólemez	10.HKZ.4300	11.HKZ.4300
34 / 35	Vízvezeték dekorációs lemez (komplet)	10.HKZ.4350	10.HKZ.4350
36	Hamuzó	10.HKZ.4400	10.HKZ.4400
42	Ajtózár	03.HKZ.2700	03.HKZ.2700
43	Ajtókilincs	03.HKZ.2950	03.HKZ.2950
44	Menetes csővég 1"	03.HKZ.3910	03.HKZ.3910
45	Menetes csővég 1/2"	03.HKZ.3920	03.HKZ.3920
52	Sütő üveg		-
54	Sütő hőmérő		-
55	Sütőlap		-
56	Öntöttvas rostély teknő		
57	Öntöttvas rostély csoport		
58	Öntöttvas rostély rázókarok		
59	Rázókar gombok		
60	Kazán hőmérő (0-120)		
61	Kapcsoló		
62	Szivattyú termosztát (0-40)		
63	Kábel		
65	Öntöttvas kéménycső átvezető		
66	Érzékelő réz hüvely 1/2"		
67	T-könyök 1"		
68	Közcsavar 1"		
69	Keringető szivattyú		
70	Szűkítő 1"-3/4"		
71	Csatlakozó 3/4"		
72	Lemezes hőcserélő		
73	Könyök 1"		
74	Könyök 1/2"		
75	Mechanikus termosztát láncsal		
83	Ajtópánt		
84	Sütőajtó fogantyú		
85	Sütőajtó mágnes		
86	Vakdugó 1/2"		

Kérdések	Válaszok
A szivattyú nem működik	Ellenőrizd az elektromos csatlakozást. A szivattyú nem fog működni, ha a kazánvíz hőmérséklete 40 fok alatt van. Működni fog, ha meghaladja a 40 fokot. Hasonlóképpen, ha 40 fok alá esik, leáll.
A szivattyú nem működik	Levegő van a szivattyúban. Távolítsa el a szivattyú elején található csavart, és légtelenítse. Miután a víz elkezd folyni, kapcsolja ki a szivattyút. Ellenőrizze, hogy a szivattyú belsejében lévő járókerék forog-e.
A be/ki gomb és a pumpa nem kap áramot.	Ellenőrizd a be/ki gomb üvegbiztosítékát. Ha kiégett, cseréld ki.
A kazánvíz hőmérséklete nem emelkedik.	Ellenőrizze, hogy a mechanikus lánctermosztát megfelelően működik-e. Ha az égéslevegő-zsalu zárva van, állítsa a mechanikus lánctermosztátot a kívánt hőmérsékletre.
A kazánvíz hőmérséklete nem emelkedik.	Ellenőrizd a kémény huzatát. Ne használj kettőnél több könyököt a kéménycsatlakozásban. Győződj meg róla, hogy a kémény magassága legalább 4 méter. Ne csatlakoztasd olyan kéményekhez, amelyek egynél több fűtőberendezést tartalmaznak.
Lecsapódás (kondenzáció) keletkezik a kazánban	Az első használat során némi izzadás normális. Ezenkívül a kazánvíz hőmérsékletét 50 Celsius-fokra vagy magasabbra kell állítani. 50 Celsius-fok alatt izzadás lép fel. Először magasabb hőmérsékleten égessen, majd csökkentse a hőmérsékletet. Használjon a kazán kapacitásának megfelelő radiátort. Ha a radiátorok száma nagyobb a szükségesnél, izzadás fog fellépni. A készüléket a legrövidebb útvonalon, legfeljebb két könyökdarabbal csatlakoztassa a kéményhez. Szereljen fel egy vízszintes csövet, amelynek magassága legfeljebb a függőleges kéménycső negyede.
Füst száll fel a felső lemeztől	A kémény huzata alacsony. Ne gyújtsa be a készüléket délnyugati szélben. Ne csatlakoztassa olyan kéményekhez, amelyekhez már több készülék van csatlakoztatva. Használjon kifejezetten a készülékéhez való kéményt.
A kazán melegszik.	Ellenőriztesse a rendszert szakemberrel. Csatlakoztassa a nyitott táglási tartályt közvetlenül a kazán kimeneteihez egy külön vezetékek segítségével. Ha a rendszer egyik pontjáról csatlakoztatja a nyitott táglási tartály kimenetét, az nem fogja ellátni a funkcióját; radiátorként fog viselkedni és túlmelegszik. Ne hagyja nyitva a kazán hátsó égéslevegő-zsaluját. Győződjön meg arról, hogy a láncal ellátott mechanikus termosztát teljesen működőképes.